FLEXLAN2000シリーズ用 取付ブラケット

FX-BRA20 取扱説明書

株式会社コンテック

このたびは、本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品は、壁面や天井に当社FLEXLAN2000シリーズ無線LAN製品を設置するための取付ブラケットです。ネジなどを使用して任意の場所に固定することができます。
本書をよくお読みになり、正しい取り付け方法でご使用ください。

◆構成品リスト

本製品は次のような構成になっています。構成品がすべて揃っていることを確認してください。万一、構成品が足りない場合や破損している場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- 本体…1
- 取扱説明書(本書)…1

◆設置条件

本製品に無線LAN製品を設置するには、下図のスペースが必要となりますので、必要なスペースを確保してください。

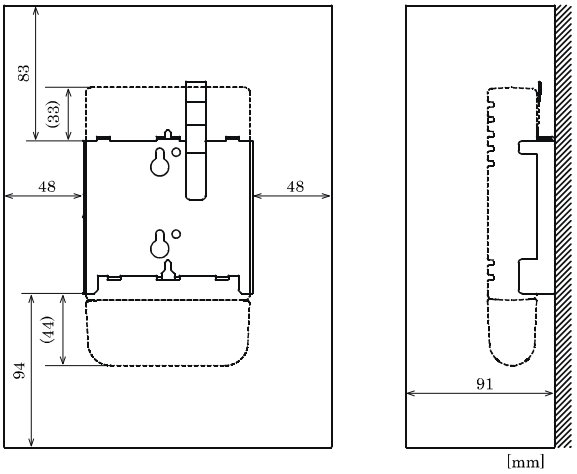

◆取付方法

■壁面設置

1. 下図をご確認の上、タッピングネジを使用し、本製品を壁面に固定してください。

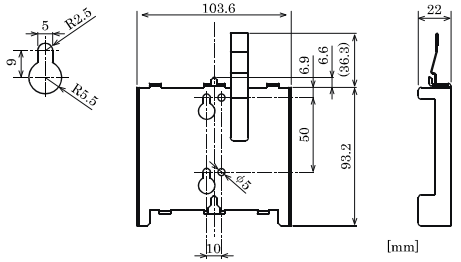

⚠ 注意

本製品は、設置用のタッピングネジを添付していません。
上記の図をご確認のうえ、壁面の材質に適したネジをご使用ください。

2. 下図をご確認の上、無線LAN製品裏面の穴と
本製品の引っ掛け部を確認し、無線LAN製品を本製品に取り付けてください。

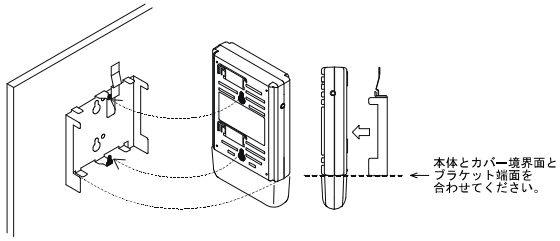

3. 無線LAN製品を下へスライドさせて、取り付けてください。上へスライドさせ、
抜けないことを確認してください。



■天井設置

1. 右図をご確認の上、○部分の穴に
   タッピングネジを取り付け、
   本製品を天井にしっかり固定してください。

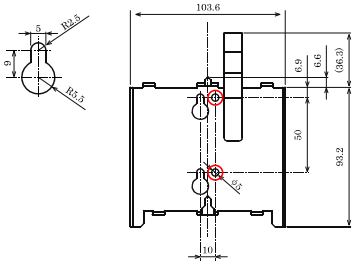

⚠ 注意

本製品は、設置用のタッピングネジを添付していません。
上記の図をご確認のうえ、壁面の材質に適したネジをご使用ください。
上記の図を○部分以外の穴で固定すると落下する危険がありますので、上記の図、○部分以外で固定しないでください。

2. 右図をご確認の上、無線LAN製品裏面の穴と
   本製品の引っ掛け部を確認し、無線LAN製品を
   本製品に取り付けてください。

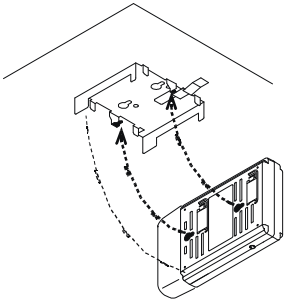

3. 無線LAN製品を矢印方向へスライドさせて、
   取り付けてください。
   また、矢印と逆方向へスライドさせ、
   抜けないことを確認してください。



◆無線LAN製品の取り外し方法（壁面・天井）

右図をご確認の上、○部分の突起を押しながら(右図①)、
無線LAN製品を矢印方向へスライドさせて(右図②)、
無線LAN製品を取りはずしてください。

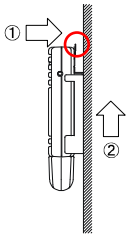

◆外観および寸法

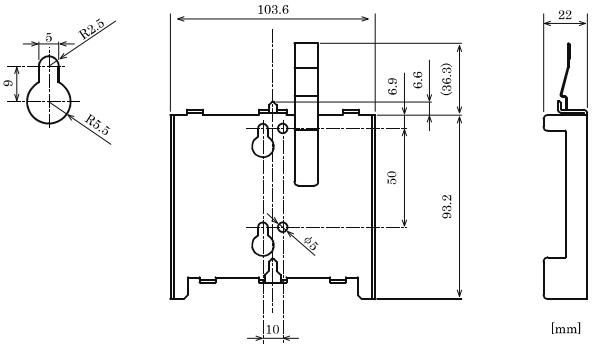

[mm]

◆保管・廃棄

本製品を保管する際には、購入時の状態で保管してください。

本製品を廃棄される場合、法律や市町村の条例に定める廃棄方法に従って、廃棄してください。

◆取り扱い上の注意事項

⚠ 警告

不安定な場所へは設置しないでください。落下する危険があります。

⚠ 注意

- 本製品を改造しないでください。
  改造をしたものに対しては、当社は一切の責任を負いません。
- 製品の移動・譲渡する場合、本書(取扱説明書)を必ず添付してください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の内容の全部または一部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店、または総合インフォメーションへご連絡ください。

発行　株式会社コンテック　　2012年9月改訂
大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025
日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/　　NA01865 (LYNV832)
中国語　http://www.contec.com.cn/　　09052012_rev2 [01272012]
本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。